Handleiding Weidepoort

SWEEP AGRO Products

Instellen tijdklok

Tijd/ dag instellen van Weidepoort
[CLOCK] 5 seconden ingedrukt houden voor 24/12 uurs aanduiding
[CLOCK] ingedrukt houden en op [HOUR] klikken om uren in te stellen
[CLOCK] ingedrukt houden en op [MIN] klikken om minuten in te stellen
[CLOCK] ingedrukt houden en op [WEEK] klikken om dag in te stellen.

Programma instellen van Weidepoort
In het programma wordt ON en OFF aangegeven. Dit betekent dat bij ON de wokkel van de automatische weide opener op dat tijdstip gaat draaien. Bij het instellen van de tijd bij OFF is dit het tijdstip dat de wokkel stopt met draaien. Het verschil in tijd tussen ON en OFF mag maximaal 1 minuut zijn.
Er kunnen 18 verschillende programma's ingesteld worden.

[PROG] 1 keer indrukken. Er verschijnt links op het scherm 1^{on}
Met [WEEK] kan ingesteld worden op welke dag/ dagen de wokkel moet gaan draaien. Er kan een specifieke dag, elke dag, een halve week, alleen het weekend, doordeweeks of om de dag worden gekozen.

Daarna met [HOUR], [MIN] en [MANUAL] instellen op welk tijdstip (uren, minuten, seconden).

Daarna nogmaals 1 keer [PROG] indrukken. Links op het scherm verschijnt 1^{off}. Met [HOUR], [MIN] en [MANUAL] instellen op welk tijdstip (uren, minuten, seconden).
Dit tijdstip mag niet meer dan 1 minuut verder zijn dan het tijdstip bij 1^{on}. Dit is namelijk het tijdstip dat de wokkel moet stoppen met draaien. Blijft deze langer draaien dan nodig, dan raken batterijen sneller leeg.

Herhaal bovengenoemde stappen om eventueel ook bij 2^{on}, 2^{off}, 3^{on} tot en met 18^{off} een tijdstip en dag te programmeren. Het is dus mogelijk om op één dag meerdere tijdstippen in te voeren.

Om de geprogrammeerde tijden te verwijderen klik op [RECALL]

Programma aan zetten van Weidepoort
Vanaf het beginscherm op [MANUAL] klikken. Rechts verschijnt OFF, AUTO of ON. Zet de timer op AUTO om ingevoerde programma te starten.

Voorbeeld:
De Weidepoort moet op maandag tot en met vrijdag om 5.00 uur en 's avonds om 18.00 uur draaien. Op zaterdag en zondag om 6.00 uur en 's avonds om 19.00 uur.
Instellen 5 uur: [PROG] (1^{on})14x[WEEK] 5x[HOUR] [PROG] 14x[WEEK] 5x[HOUR] 1x[MIN]
Instellen 18 uur: [PROG] (1^{off}) 14x[WEEK] 18x[HOUR] [PROG] 14x[WEEK] 18x[HOUR] 1x[MIN]
Instellen 6 uur: [PROG] (2^{on}) 11x[WEEK] 6x[HOUR] [PROG] 11x[WEEK] 6x[HOUR] 1x[MIN]
Instellen 19 uur: [PROG] (2^{off}) 11x[WEEK] 19x[HOUR] [PROG] 11x[WEEK] 19x[HOUR] 1x[MIN]
In het beginscherm op [MANUAL] klikken totdat AUTO verschijnt.

Sweep Agro Products is niet aansprakelijk voor de schade die is geleden bij gebruik van de Weidepoort.

Ophangen Weidepoort

De Weidepoort wordt geleverd met een pin die in de meeste isolatoren gebruikt kan worden. Hang de Weidepoort recht. Monteer de isolatoren 14,25 cm hart-op-hart van elkaar (zie onderstaande afbeelding) zodat de deksel nog open kan.
Gebruik een poortveer. Maximaal trekgewicht 5kg.
Probeer te voorkomen dat koeien bij de Weidepoort kunnen. Zorg ervoor dat de weidepoort zo bevestigd is dat deze wegklapt bij het in- of uitlopen van de weide.
Gebruik altijd de splitpen in de bevestingingspin.

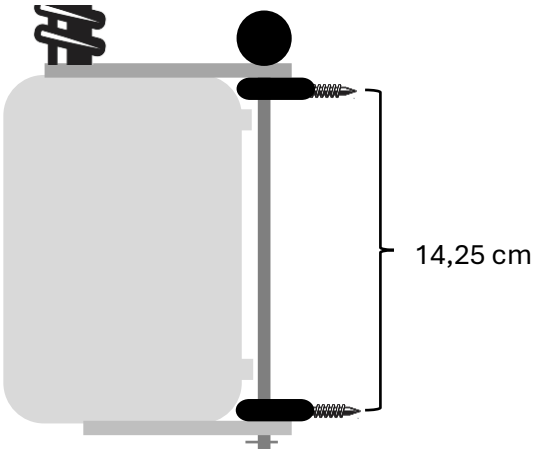

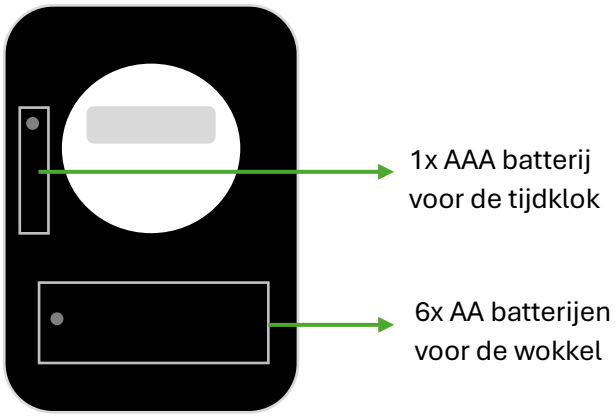

Batterijen vervangen

Voor de tijdklok is één AAA batterij nodig. Deze gaat minimaal één seizoen mee. Vervang deze elk jaar.
Voor de wokkel zijn zes AA batterijen nodig. Vervang deze elk jaar.
Om na te gaan of de batterijen van de wokkel nog goed zijn, klik op het beginscherm op [MANUAL]. Rechts verschijnt OFF, AUTO of ON. Zet de timer op ON. De wokkel moet nu gaan draaien.

Weidepoort buiten het seizoen

Zodra geen gebruik meer wordt gemaakt van de Weidepoort is het aan te raden deze droog en vorstvrij te bewaren. Vervang de batterijen zodra het weideseizoen weer begint om te voorkomen dat deze leeg raken tijdens het weideseizoen. De kast van de weidepoort is spatwaterdicht en weersbestendig. Sluit de deksel.
Gebruik altijd de splitpen aan de onderzijde van bevestigingspin.

Sweep Agro Products is niet aansprakelijk voor de schade die is geleden bij gebruik van de Weidepoort.